

木製ワイドゲイト ウッドピア

# Woodpia

階段上では  
ご使用に  
できません。



## Mセット取り付け幅

(拡張フレーム2本・ワイドパネル1枚付き)

約71～145cm

## Lセット取り付け幅

(拡張フレーム2本・ワイドパネル2枚付き)

約71～194cm

※上記取り付け幅でも取り付けられない  
間口があります。ご確認ください。


対象年齢 6ヵ月～満2歳まで

■本体サイズ：約 幅65×奥行き2.5×高さ76.2cm

■本体重量：約3.5kg

■材 質：パイン・ABS樹脂・スチール・ゴム

■生産物賠償責任保険つき

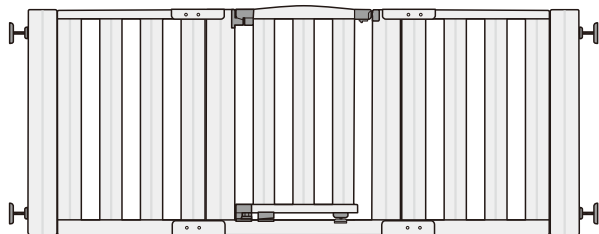

※上図はLセットの組み立て例です。

※取扱説明書に記載の図面は簡素化して描かれているため、  
実物とやや異なります。

## 取扱説明書

大切に保管してください

- このたびは「木製ワイドゲイト ウッドピア」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、組み立てる前に部品がすべてそろっているか確認してください。
- 取扱説明書は、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。
- 本製品を他の方にお譲りになる時は、必ず本書もあわせてお渡しください。

## 目 次

- お使いになる前に
  - △安全上のご注意…………… 1
  - △危険…………… 1
  - △警告…………… 2
  - △注意…………… 3
  - △設置場所について…………… 4
- 取り付け方法
  - 各部の名称と部品構成…………… 5
  - 取り付け幅の確認…………… 5
  - 組み立て方…………… 6
  - 取り付け手順…………… 7
  - ご使用前の安全点検…………… 9
- 日常の安全点検とお手入れ…………… 9
- ご使用方法…………… 10

## 保証書裏面添付

本製品は、お客様による設置・調整・メンテナンスが必要な商品です。  
本書をよくお読みの上、正しくお取り扱いください。

# 安全のため必ずお守りください

安全に使用していただくための重要な項目ですので必ずお読みください。

■ここに示した事項は、安全に関する重大な内容の記載です。  
表示と意味は次のようになっています。

**⚠ 危険** この表示の欄は、「死亡や重傷などを負う危険が切迫して想定される」内容です。

**⚠ 警告** この表示の欄は、「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

**⚠ 注意** この表示の欄は、「傷害や物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は絵表示の一例です)

**⚠** この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。


**🚫** この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

**❗** この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

**⚠ 危険** 取り扱いを誤ると、死亡や重傷などを負う危険が切迫して想定されます。

**⚠** 本製品は必ず保護者のもとでご使用ください。取付けた後もお子様の安全には十分ご注意ください。

階段や段差の降り口、階段の途中には、  
絶対に設置しないでください。

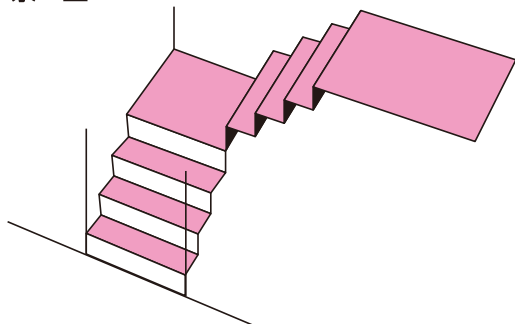

誤って扉が開いた場合、階段や段差の上から転げ落ちる原因となります。


扉を閉じた後、必ずロックインジケーターが緑色になっており、上下のロックピンが確実にロックされていることを確認してください。



ロックインジケーター



緑色

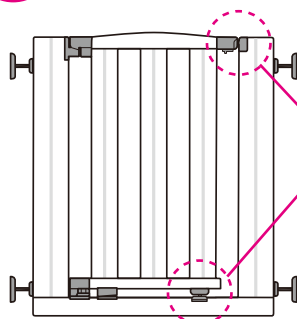

ロック確認

確実にロックされていないと、誤ってお子さまがゲイトから出て、事故の原因となります。



# 警告

取り扱いを誤ると、死亡や重傷などを負う可能性が想定されます。

対象年齢未満、以上のお子さまには、絶対に使用しないでください。

対象年齢:6ヵ月～満2歳まで




禁止

対象年齢に満たない乳児や、対象年齢を超えた幼児に使用すると、お子さまの思わぬ動きにより、重大な事故につながるおそれがあります。

ゲイトを完全に固定できない場所では使用しないでください。




禁止

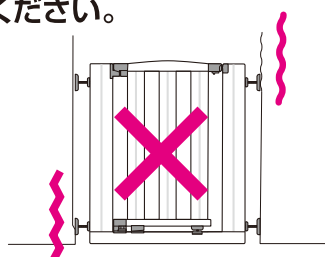

ゲイトが倒れたり、扉が完全に閉まらないなど、重大な事故の原因となります。確実に固定できる場所に設置しなおしてください。

ご使用になる前に、ゲイトにガタツキなどがなく、常に点検を行なってください。

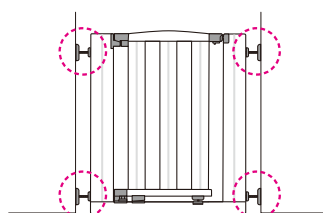


ご使用中に取り付けボルトがゆるんでくる場合があります。事故の原因となります。常に、ゲイトが正しく取り付けられているか確認してください。

ゲイトに寄りかかったり、扉にぶらさがったりしないでください。




禁止

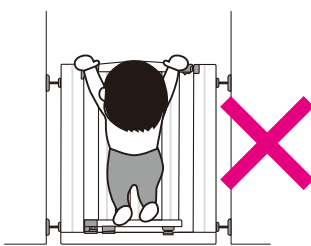

破損の原因となり、重大な事故につながるおそれがあります。

お子さまが、ゲイトに登ったり、ロックスイッチを開けられるようになったら、使用を中止してください。

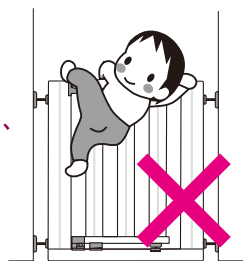


対象年齢内のお子様でも、成長の度合いや、知能・体格により、危険になる場合があります。保護者の方の判断で、使用を中止してください。

ゲイトの近くに踏み台になるような物を置かないでください。




禁止

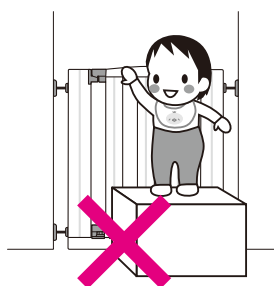

お子さまがゲイトに登って転落するなど、重大な事故につながるおそれがあります。

ゲイト本体や部品が破損したら、ただちに使用を中止してください。

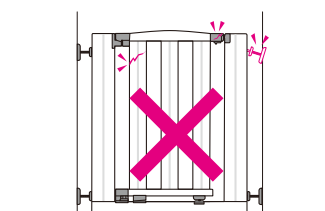

ゲイトが倒れたり、扉が完全に閉まらないなど、重大な事故の原因となります。


# 安全のため必ずお守りください

**⚠ 注意** 取り扱いを誤ると、傷害や物的損害が発生するおそれがあります。

扉の開閉の際は、近くにお子さまがいない事を確認してください。




手や指をはさむなど、お子さまがケガをするおそれがあります。

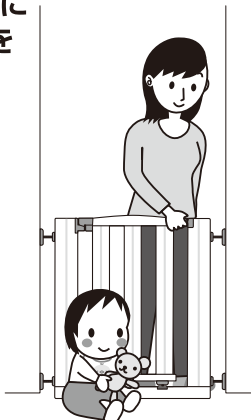

本製品を、暖房器具や火気の近く、また、屋外には設置しないでください。



禁 止

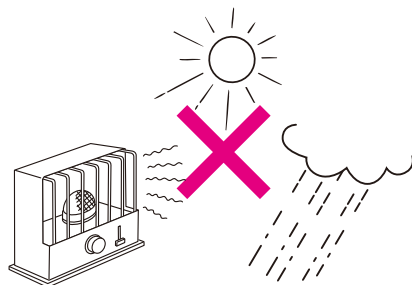


変形や破損、やけどの原因となります。

ゲイトに物を引っかけたり、載せたりしないでください。



禁 止

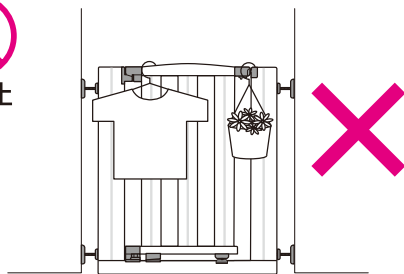

破損や事故につながるおそれがあります。

## その他の注意事項と、正しくお使いいただくためのお願い。

- 本製品の組み立て・取り付けは、必ず保護者の方が正しく行なってください。
- 必ず保護者のもとでご使用ください。本製品を取付けた後も、お子様の安全には十分ご注意ください。
- 本製品は、必ず壁・床面が水平な場所に取付け、製品の底面を床面にしっかり接地させてください。
- 壁の材質によっては本製品が取り付けられなかったり、本製品の取り付けにより、壁・壁紙などが破損する場合があります。必ず壁や壁紙の材質と強度を確かめたうえで取り付けてください。
- 開梱したあと、ただちに箱や袋をお子さまの手の届かないところに廃棄または保管してください。
- 小さな部品はお子さまの手の届かないところに保管してください。
- その他の注意事項は、必ず取扱説明書の指示にしたがい正しくご使用ください。

# ⚠ 設置場所について


本製品を取り付ける前に、下記の「設置禁止場所」「取り付けられる所」をよくご理解の上、正しい場所に正しく取り付け、正しくご使用ください。

お使いになる前に

## 設置禁止場所


### 階段や段差の上

階上(降り口)、階段おどり場、階段途中、また、段差の降り口には設置できません。

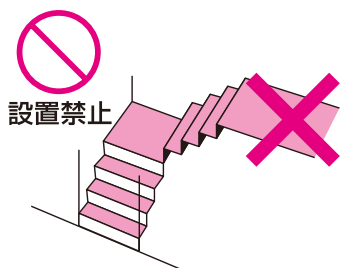

### 窓のサッシへの取り付け

窓のサッシに固定する取り付けはできません。

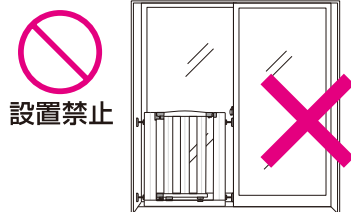

### 家具や建具への取り付け

家具や建具など、完全に固定できない物を利用しての取り付けはできません。



## 設置できない間口

71cm未満	77cm超過 80.6cm未満	86.6cm超過 90.2cm未満	96.2cm超過 120cm未満	126cm超過 129.6cm未満
135.6cm超過 139.2cm未満	145.2cm超過 169cm未満	175cm超過 178.6cm未満	184.6cm超過 188.2cm未満	194.2cm超過


## 取り付けられる所

- 凸凹がない水平な床面に設置できます。
- ボルトで突っ張り固定するタイプなので、丈夫な柱や壁面に取り付けてください。
- 壁面がベニヤや石膏ボードの場合、必ず**棧のある箇所**に取り付けてください。


※注1

**⚠ 注意** 棧のない箇所に取付けると、壁面が破損するおそれがあります。


柱  
(幅5cm以上)

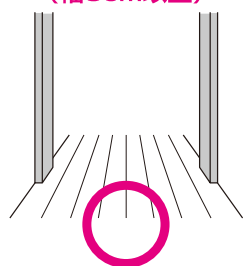

壁の棧

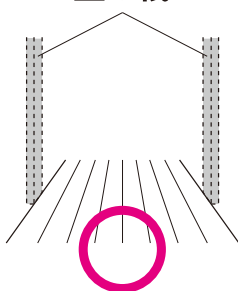

棧のない箇所

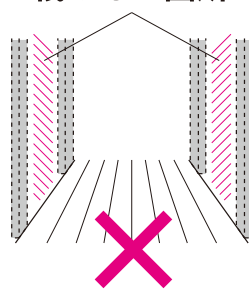


※注1：壁面に隠れた棧の確認は、市販の棧探知機をお使いいただくか、お近くの工務店にご相談ください。

# 各部の名称と部品構成

## 各部の名称

- ① 本体フレーム
- ② ゲイトパネル
- ③ 開扉ボタン
- ④ ロックインジケーター
- ⑤ 上部ロックピン
- ⑥ ワイドパネル
- ⑦ 拡張フレーム(2本)
- ⑧ 取り付けボルト
- ⑨ 補助ソケット
- ⑩ 下部ロックピン
- ⑪ 拡張ピン(長)
- ⑫ 拡張ピン(短)


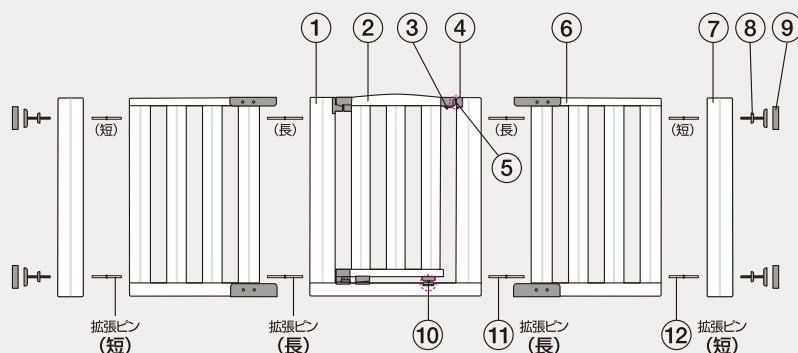


※上図は、Lセットの部品構成図です。

Mセットの場合は、ワイドパネル1枚、拡張ピン(短)4本、(長)2本となります。


## その他の付属品内容

- 取扱説明書(本書)

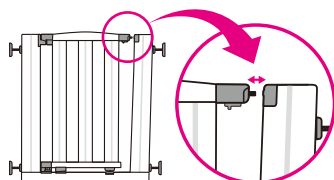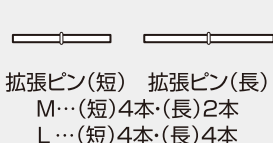


**本体フレームは、構造上少し開いています!**

開梱した際、本体フレーム上部とドアパネルは、構造上少し開いています。取り付けの際に、調節ノブを締めていくと壁に突っ張り、すき間は小さくなります。

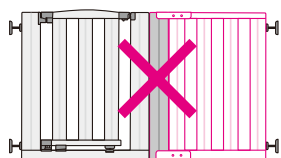

**拡張フレームを本体とワイドパネルの間に接続しないでください!**

強度が保たれず、転倒するおそれがあります。

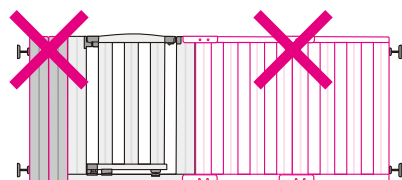


**拡張フレーム・ワイドパネルは連続して接続しないでください!**

強度が保たれず、転倒するおそれがあります。

# 幅木の確認


※組み立てる前に、下部ボルトの取り付けに幅木が支障にならないかを確認します。

- ①設置場所の壁面に幅木がある場合、幅木が取り付けの支障にならないか、下部ボルト穴に取り付けボルトを差し込み、取り付けボルトのパッド部分あるいは補助ソケットを壁面にあててみてください。
- ②下図のように、取り付けボルトのパッド部分あるいは補助ソケットが幅木からはみ出したり幅木の段差にかかるなど、取り付けボルトがしっかりと締め付けられない場合は、設置場所を変えて試してください。

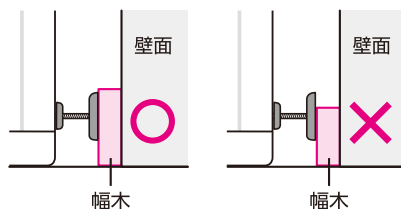

## 取り付け幅の確認

- ①本製品を取り付ける場所の間口寸法を測ります。
  - ②下図を参照し、あてはまる形式に本製品を組立てます。
- ※設置できない間口がありますので、ご注意ください。  
(4ページの設置できない間口一覧表を参照ください。)

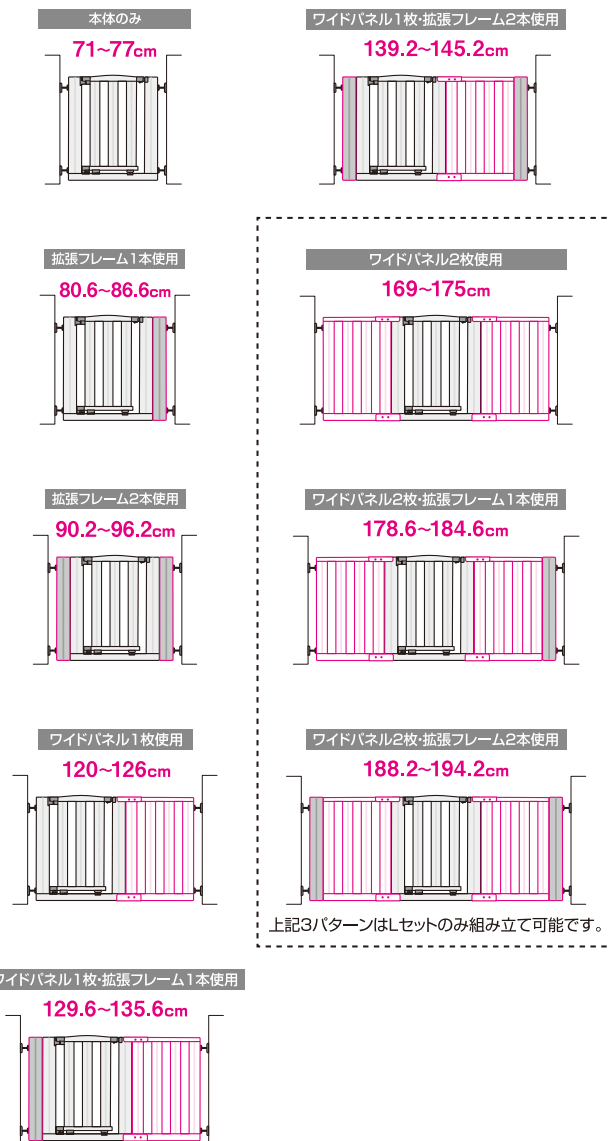


## 拡張フレーム・ワイドパネルの接続方法




- 拡張フレームは、本体フレームまたはワイドパネルに拡張ピン(短)で接続します。
- ワイドパネルは、本体フレームに拡張ピン(長)で接続します。

### 1 拡張フレーム

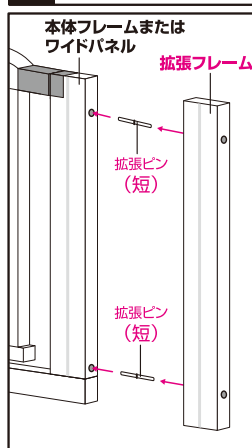


- ①本体フレームまたはワイドパネル側面の穴に、拡張ピン(短)を差し込み、拡張フレームを接続します。
- ※拡張フレームは、左右どちら側にも接続できます。

### 2 ワイドパネル

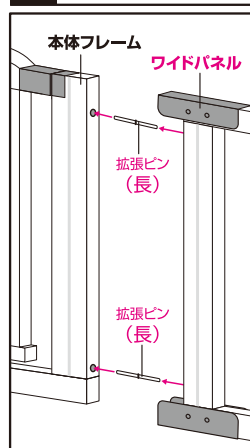

- ②本体フレーム側面の穴に、拡張ピン(長)を差し込み、ワイドパネルを接続します。
- ※ワイドパネルは、左右どちら側にも接続できます。

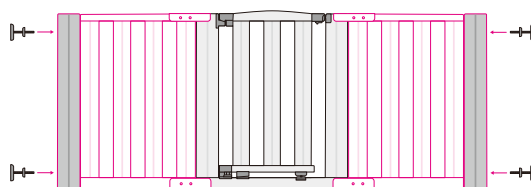


- ③取り付けボルトを、壁側の穴(上下・左右)に差し込んでください。

# 取り付け手順

1. 補助ソケットを使用するとより強く固定できます。補助ソケットは、壁が石膏ボードの場合、両面テープをご使用ください。また、壁が木質の場合は、固定ビスをご使用ください。(図1)


図1

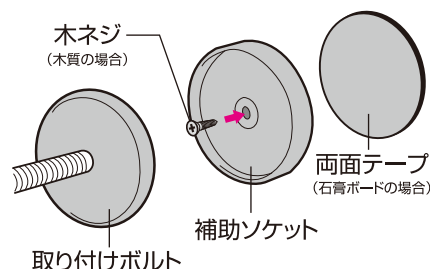

補助ソケットを取り付ける前に、必ず壁の材質、強度を確認してください。両面テープによる壁紙のはがれ、固定ビスによる穴あきはご了承の上で使用ください。

2. 本製品を取り付ける場所の床面に置き、本体を支えながら上部左右の調節ノブを締めつけて仮留めします。下部左右の調節ノブも同じ要領で締めつけて、ゲイトを仮留め状態にしてください。(図2)


図2

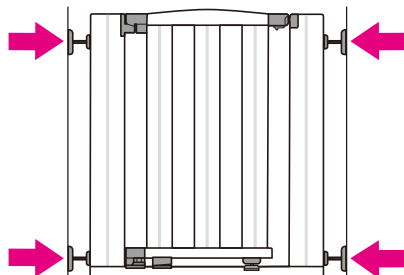

ゲイト本体が床面から浮かないように注意して取り付けてください。ゲイト本体が床面から離れていると、確実な取り付けができず危険です。

3. 調節ノブは矢印の方向にまわせば、固定することができます。(図3)


図3

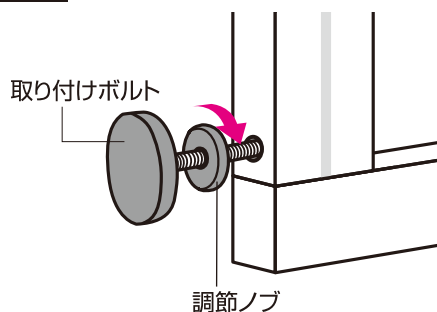




4.

ゲイトが壁面と床面に対して直角であることを確認し、仮留めにしていたすべての調節ノブをしっかりと締めつけてください。特に下部の調節ノブはしっかりと締めつけ、固定してください。

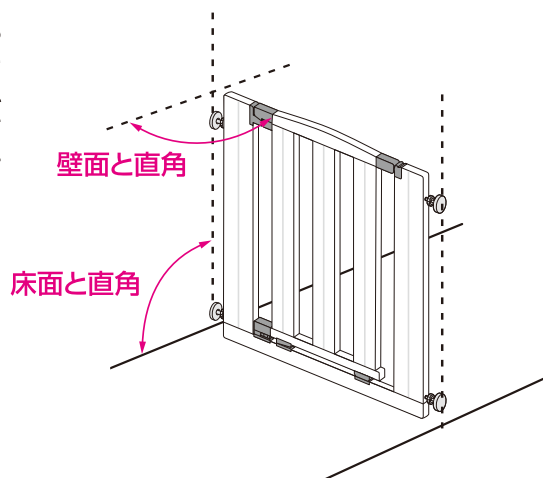

注意


調節ノブは、  
上下・左右をしっかりと  
締めつけてください。

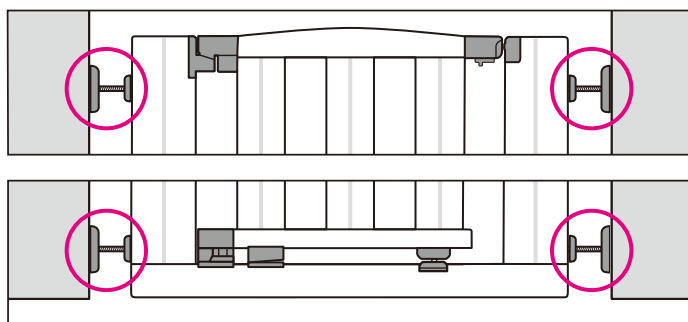

警告

ゲイトパネルと本体フレームの隙間が締まりすぎ、開きすぎのないように、また隙間は平行になるように取り付けてください。＜右図参照＞

- 隙間が締まりすぎの場合  
ゲイトパネルが開閉出来ません。
- 隙間が開きすぎの場合  
ロックがかからず大変危険です。

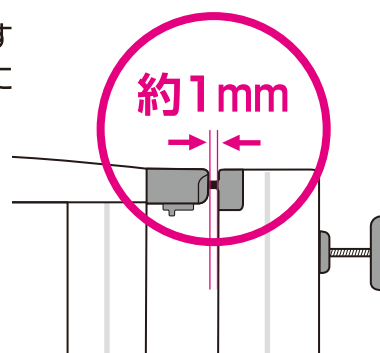

警告

ゲイトを取り付けた際に、下記の事項をご確認ください。

- しっかりと固定され、グラグラと動かないこと。
- 全てのロックピンが確実に機能していること。

# ご使用前の安全点検

**⚠ 重要** 必ずご使用前に、正しく取り付けられているか点検してください。

ご使用前の安全点検	確認
ゲイトに、ガタツキはありませんか？	
すべての取り付けボルトに、ゆるみはありませんか？	
ゲイトパネル(ドア)を閉じた状態で、すべてのロックピンがかかっていますか？	
ゲイト本体が、壁面・床面にたいして直角になっていますか？	
ゲイト本体は、床面に接するように取り付けられていますか？	



点検を行ない、ひとつでも問題があれば、使用しないでください。  
もう一度取り付けをやりなおし、正しく取り付けてからご使用ください。

## 日常の安全点検とお手入れ

**⚠** 毎日ご使用になる前に、必ず安全点検(上記)を行なってください。

**⚠** ゲイト本体や部品が破損したら、ただちに使用を中止してください。



■ 汚れた際は、中性洗剤・ぬるま湯を使い、布やスポンジなどで表面を拭いてください。

# ご使用方法

## 1. 扉を開ける

- 開扉レバーを矢印の方向にスライドさせながら、ゲートパネルを少し持ち上げると扉が開きます。

※ゲートパネルは前後どちらでも開けることができます。

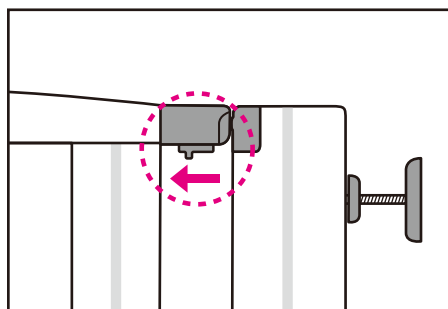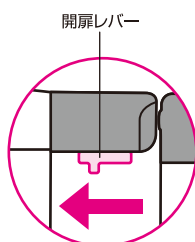


**警告**

開閉時に扉に体重をかけないでください。  
破損するおそれがあり、大変危険です。




**注意**

手指などははさむおそれがありますので、  
お子さまが近くにいないことを確認して  
から開閉を行ってください。

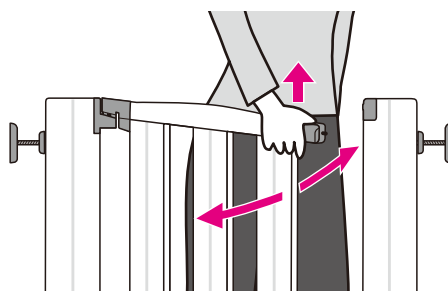

### ★扉を開けたまま留められる扉開放機能




- 扉は前後どちらでも、90度ほど開けるとそのまま留まる構造になっています。
- ※お子さまが付近にいる時は、必ず扉を閉めてください。

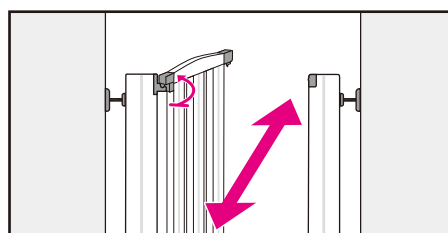

## 2. 扉を閉める

- ゲートパネルを本体フレームに戻せば、「カチッ」と音がして、インジケーターが緑色になります。

※必ずインジケーターが緑色になっており、上下のロックピンが確実に固定されていることを確認してください。

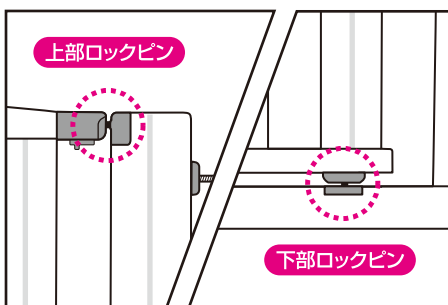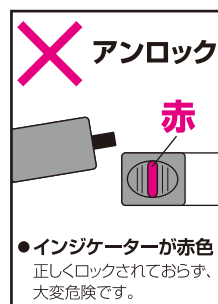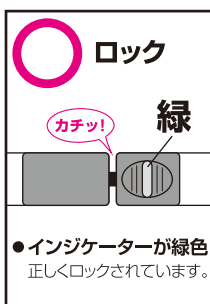

この商品は細心の注意をもとに製造されておりますが、  
万が一商品に欠陥があった場合は、ただちに使用を中止し当社までご連絡ください。

### 保証について

- 保証書は(株)日本育児または、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載事項をご確認いただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

中古市場で購入したもの、もしくは未使用でない譲渡品は、保証対象外になります。

### 生産物賠償責任保険について

当社は本製品を安心してお使いいただけるように、品質については細心の配慮をいたしております。この取扱説明書に従って正しく取り付け、正しい方法でお使いになったにもかかわらず、製品の欠陥により、怪我を負ったり財物が破損した場合は、その損害を補償する為に保険会社と「生産物賠償責任保険」の契約を結んでおります。事故が発生した場合は、ただちに当社までご連絡ください。

- ご注意：この制度は、傷害などの身体的な損害と財物の破損についてのみ補償するもので、製品の品質について保証するものではありません。

## 保証書

本製品は当社の厳密な品質検査に合格したものであり、その品質を保証いたします。お買い上げ日より1年以内に取扱説明書の注意書にしたがって、正常な使用状態で使用して故障した場合には、下記の保証規定により無償修理いたします。

### 保証規定

- 1.保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 2.修理は当社、またはお買い上げの販売店にて受け付けます。
- 3.修理の際は必ず保証書をご提示下さい。ご提示のない場合は有料となります。
- 4.お買い上げ年月日、お客様の氏名、住所、販売店名のご記入がない場合、又はそれらを訂正した場合は無効となります。
- 5.次のような場合には保証対象外となり、保証期間内でも有料となります。
  - 使用法の誤り、または乱用による故障。
  - 不当な修理、改造、分解掃除等による故障。
  - 天災、火災による故障及び損傷。
- 6.保証対象外の修理品の運賃等、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
- 7.本保証書は再発行致しません。大切に保存して下さい。
- 8.本保証書は日本国内においてのみ有効です。

品名	木製ワイドゲイト ウッドピア			保証期間	1年	住所	販売店	店名	TEL
お買い上げ日		年 月 日							
お客様	ご住所	様							
	ご芳名								

本製品に関するご意見・ご質問がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

輸入発売元

株式会社 **日本育児** 本社 〒541-0059 大阪市中央区博労町 3-6-1 御堂筋エスジービル 3F TEL.06-6251-7420  
東京営業所 〒105-0013 東京都港区浜松町 2-1-15 芝パークビル 5F TEL.03-5733-5252

<http://www.nihonikuji.co.jp>